

F9000 ON Key Bedienungsanleitung

Vantage Towers – LSA






INHALTSVERZEICHNIS

1	SIGNALISIERUNGSÜBERSICHT DER SCHLÜSSEL	4
2	WECHSEL DER SCHLÜSELBATTERIEN	5
3	SYNCHRONISIERUNG VON SCHLÜSSELN	6
3.1	NUTZUNG DER APP "MYLOCKEN FOR VT"	6
ANHANG: INTERESSANTE INFORMATIONEN		7





Änderungsprotokoll			
Inhaltsverzeichnis / Version	Verfasser	Datum	Beschreibung
V.01	MBO	20/06/2023	Erste Fassung
V.02	TCI	10/07/2023	Links aktualisiert
V.03	MBO	06/08/2023	Support-Kontakt aktualisiert
V.04	TCI	06/10/2023	Neues Format
V.05	TCI	08/11/2023	Support-Kontaktinformationen aktualisiert

1 Signalisierungsübersicht der Schlüssel

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller möglichen Ereignisse, die das Verhalten des Schlüssels durch blinkende Signalisierung melden kann:

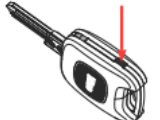
Gerät	Zustand	blink Signale	Bedeutung
	Benutzerschlüssel in den F9000-Zylinder eingesteckt. 	2x + 1x	Zylinder NICHT INITIALISIERT. Ein beliebiger Schlüssel kann öffnen.
		7x schnell	Schlüssel nicht programmiert, ENTZOGEN, GELÖSCHT, in der Blacklist oder zu einer anderen Anlage gehörend (Lesefehler/falsche Daten).
		1-fach	Öffnen erfolgreich.
		3-fach	Zylinder kann nicht geöffnet werden, weil: falsche Tür, NOCH NICHT AKTIV, ABGELAUFEN, NICHT VALIDIERT, SUSPENDED, Außerhalb des Zeitplans, Gesperrt.
		1-fach	Öffnen erfolgreich, aber schwache Batterie (Batteriewechsel empfohlen).
		konstant 3 Sek.	Batterie leer (Öffnen nicht erlaubt).
	Programmierschlüssel in den F9000-Zylinder eingesteckt 	blinkt 20 Sek. ... stet... 3x schnell	Aktualisieren Sie die Zylindersoftware (entfernen Sie nicht den Programmierschlüssel vor dem Ende des Upgrade-Vorgangs).
		1x ... 3x schnell	Tür initialisieren oder Türkonfiguration aktualisieren (Ziehen Sie den Schlüssel bis zum Ende des Vorgangs nicht ab).
		stet... 3x schnell	Tür zurücksetzen (Ziehen Sie den Schlüssel bis zum Ende des Vorgangs nicht ab).
		3x schnell	Ausgeführte Aktion. Zum Beispiel: Zylinderereignisse Download oder Blacklist erfolgreich in den Zylinder geladen.
		7x schnell	Schlüssel nicht programmiert, FORMATIERT oder gehört zu einer anderen Anlage (Lesefehler/falsche Daten).
		1-fach	Schwache Batterie.
		konstant 3 Sek.	Batterie leer (Schlüssel funktioniert nicht).
		F9000 ON Schlüssel Bluetooth Einschaltknopf 	Bluetooth Einschalten: 1 Mal kurz taste betätigen.
Batterieprüfung des Schlüssels: Halten Sie die Taste gedrückt für 3 Sek.	1-fach		Akku OK.
	1-fach		Batterie schwach (Batteriewechsel empfohlen).
	1-fach		Batterie leer (Öffnen nicht erlaubt).

2 Wechsel der Schlüsselbatterien

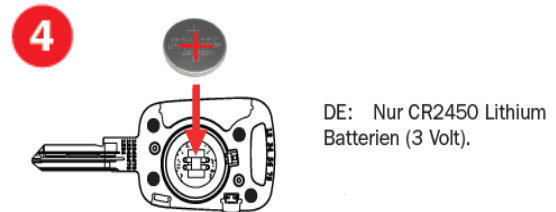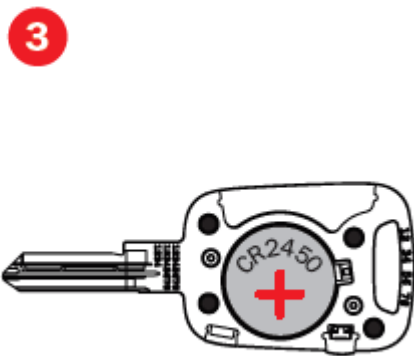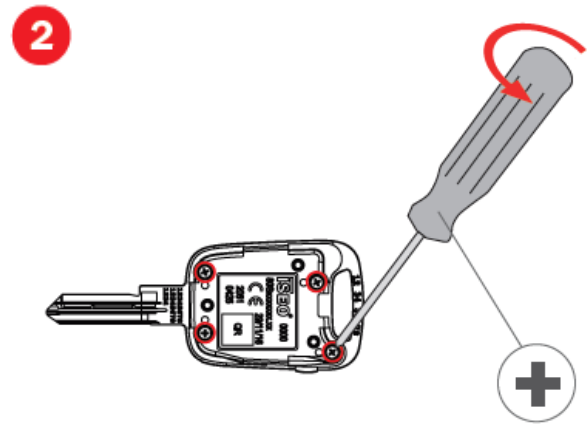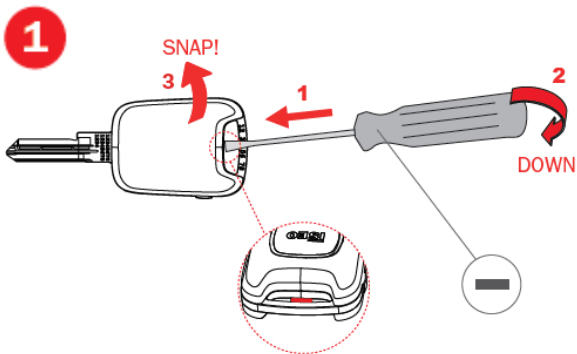

DE: Tauschen Sie die Batterie innerhalb von 5 Minuten, um den Verlust der Uhrzeiteinstellungen zu vermeiden.


DE: Um die Uhrzeit neu zu synchronisieren, verwenden Sie ein Programmierterminal oder die V364 Mobile App.

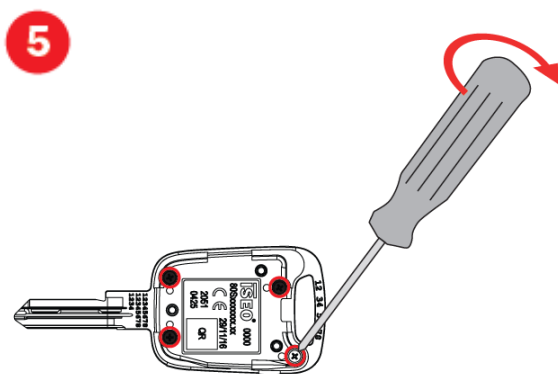

DE: Bitte überdrehen Sie beim Befestigen der Schrauben das Kunststoffgewinde nicht.



DRÜCKEN ZUM SCHLIEßEN

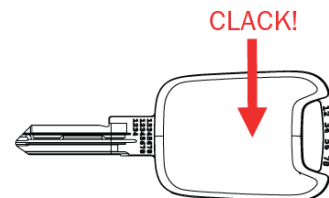

Lithium Batterie










CR2450 - 3V

DE: Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend der Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben.

3 Synchronisierung von Schlüsseln

3.1 Nutzung der App "MyLocken for VT"

Um einen Schlüssel mit der App "MyLocken for VT" zu synchronisieren, benötigen Sie ein Smartphone mit aktivierten Bluetooth- und Lokalisierungsfunktionen.

		
<p>Um Ihren Schlüssel zu aktivieren, starten Sie die Suche und drücken Sie die Taste auf Ihrem Schlüssel, wenn sie angezeigt wird.</p> 	<p>Um Ihren Schlüssel zu aktivieren, starten Sie die Suche und drücken Sie die Taste auf Ihrem Schlüssel, wenn sie angezeigt wird.</p> 	<p>Um Ihren Schlüssel zu aktivieren, starten Sie die Suche und drücken Sie die Taste auf Ihrem Schlüssel, wenn sie angezeigt wird.</p> 
<p>Drücken Sie die Taste Ihres Schlüssels</p> 	<p>Programmierung des Schlüssels 00042B13</p> 	<p>Schlüssel 00042B13 wurde aktiviert</p> 

ANHANG: Interessante Informationen

Öffentliche Dokumentations-Website mit aktualisierten Leitfäden

- <https://publicdocvt.iseo.com/hc/de>

ISEO Support Kontakt

- [Support-Kontaktinformationen](#)